


TOSHIBA

R32

INVERTER

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

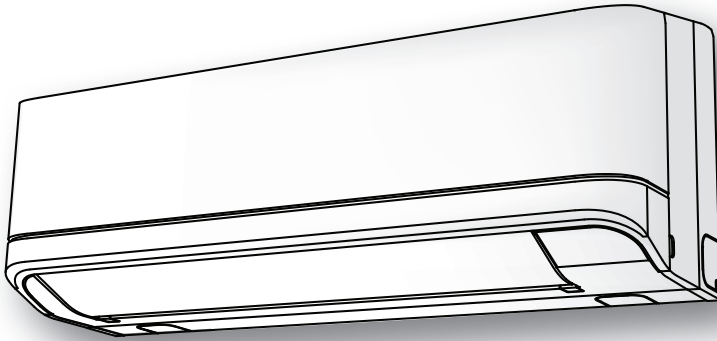

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ)

Για γενική δημόσια χρήση

Εσωτερική μονάδα

RAS-B10, 13, 16J2KVRG-E

Εξωτερική μονάδα

RAS-10, 13, 16J2AVRG-E



1122350206

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	3
ΟΘΟΝΗ.....	5
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	6
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.....	9
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ / ΜΟΝΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ / ΞΗΡΑΝΣΗ.....	10
ΌΓΚΟΣ ΑΐΡΑ.....	12
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Hi-POWER.....	13
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO	14
ΙΟΝΤΑ PLASMA.....	15
ΑΝΕΤΟΣ ΎΠΝΟΣ.....	16
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ.....	18
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ	23
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ PRESET	27
ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΣΧΎΟΣ ΚΑΙ ΑΘΟΥΡΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ).....	28
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 8°C.....	29
ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΥΧΝΙΑΣ	30
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.....	31
ΌΤΑΝ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΤΟ ΛΑΜΠΑΚΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	32
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	33
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	33
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ.....	33
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ A-B.....	34
ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.....	34
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	34

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

	Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε αυτό το εγχειρίδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα.		Η συσκευή περιέχει R32.
--	--	---	-------------------------

- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε μέρος όπου μπορεί να το βρει εύκολα ο χειριστής.
- Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε αυτό το εγχειρίδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση από έμπειρους ή εκπαιδευμένους χρήστες σε καταστήματα, στην ελαφριά βιομηχανία και σε αγροκτήματα, ή για εμπορική χρήση από ανειδίκευτα άτομα.
- Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν ταξινομούνται ως ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ. Όλες περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Τηρείτε πιστά όλες τις προφυλάξεις.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μην τοποθετείτε, μην επισκευάζετε, μην ανοίγετε και μην αφαιρείτε το κάλυμμα. Ενδέχεται να εκτεθείτε σε επικίνδυνες στάθμες τάσης. Αναθέστε στην αντιπροσωπεία ή σε κάποιον ειδικευμένο τεχνικό να το κάνει.
- Η απενεργοποίηση της συσκευής δεν σας προστατεύει από πιθανό κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας.
- Η τοποθέτηση της συσκευής θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό που αφορά τις καλωδιώσεις.
- Θα πρέπει να παρέχεται στην μόνιμη καλωδίωση τρόπος αποσύνδεσης από την παροχή, με διαχωρισμό των επαφών τουλάχιστον κατά 3 mm, σε όλους τους πόλους.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε δωμάτιο χωρίς συνεχείς πηγές ανάφλεξης (για παράδειγμα, γυμνές φλόγες, μια συσκευή αερίου σε λειτουργία ή μια ηλεκτρική θερμάστρα σε λειτουργία).
- Για την αποφυγή πυρκαγιάς, έκρηξης ή τραυματισμού, μη θέτετε τη μονάδα σε λειτουργία αν εντοπιστούν επιβλαβή αέρια (π.χ. εύφλεκτα ή διαβρωτικά) κοντά στη μονάδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην εκτίθεστε απευθείας στον κρύο ή ζεστό αέρα επί μεγάλες χρονικές περιόδους.
- Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή αντικείμενα στην εισαγωγή/έξοδο του αέρα.
- Όταν υπάρχουν μη φυσιολογικές ενδείξεις (οσμή καμένου κ.λπ.), διακόψτε τη λειτουργία του κλιματιστικού και αποσυνδέστε το από την πρίζα ή κατεβάστε την ασφάλεια.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

(συνέχεια)

ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Απαιτείται εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και απόρριψη του κλιματιστικού από εξειδικευμένο εγκαταστάτη ή εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις. Όταν απαιτείται εκτέλεση οποιασδήποτε από τις συγκεκριμένες εργασίες, αναθέστε την εκτέλεσή της σε εξειδικευμένο εγκαταστάτη ή εξειδικευμένο τεχνικό σέρβις.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Για συμπλήρωση ή αντικατάσταση του ψυκτικού, μη χρησιμοποιείτε κάποιο διαφορετικό από το καθορισμένο (R32). Διαφορετικά, ασυνήθιστα υψηλή πίεση μπορεί να παραχθεί στον κύκλο ψύξης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία ή έκρηξη του προϊόντος ή σε τραυματισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης ή για καθαρισμό, εκτός από αυτά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
- Η συσκευή θα πρέπει να φυλάσσεται σε δωμάτιο χωρίς συνεχείς πηγές ανάφλεξης (για παράδειγμα: γυμνές φλόγες, μια συσκευή αερίου σε λειτουργία ή μια ηλεκτρική θερμάστρα σε λειτουργία).
- Σημειώστε ότι τα ψυκτικά μπορεί να είναι άοσμα.
- Μην τρυπάτε και μην καίτε καθώς η συσκευή είναι υπό πίεση. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμότητα, φλόγες, σπίθες ή άλλες πηγές ανάφλεξης. Διαφορετικά μπορεί να εκραγεί και να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

- Μην πλένετε την μονάδα με νερό. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό αυτό για άλλους σκοπούς, όπως η συντήρηση τροφίμων, η εκτροφή ζώων κ.λπ.
- Να μην πατάτε και να μην τοποθετείτε τίποτα επάνω στην εσωτερική/εξωτερική μονάδα. Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στη μονάδα.
- Μην ακουμπάτε την περσίδα αλουμινίου καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
- Πριν τον καθαρισμό της μονάδας, κλείστε το γενικό διακόπτη ή τον ασφαλειοδιακόπτη.
- Όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική περίοδο, κλείστε το γενικό διακόπτη ή τον ασφαλειοδιακόπτη.
- Συνιστάται να γίνεται η συντήρηση από τεχνικό όταν η συσκευή έχει λειτουργήσει επί μακρόν.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τη ζημία που θα προκληθεί από μη τήρηση της περιγραφής του παρόντος εγχειριδίου.

Ενδείξεις εσωτερικής μονάδας


- ① Πρόσβαση Wi-Fi (Λευκό) *
 - ② ECO (Λευκό)
 - ③ PURE (Λευκό)
 - ④ Χρονοδιακόπτης (Λευκό)
 - ⑤ Λειτουργία
 - Ψύξη (Μπλε)
 - Θέρμανση (Πορτοκαλί)
- Η φωτεινότητα της οθόνης μπορεί να προσαρμοστεί, ακολουθήστε τη διαδικασία στην ενότητα 30.
- * Απαιτείται προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου δικτύου LAN, ο οποίος παρέχεται ως παρελκόμενο.

Τηλεχειριστήριο με ανοικτό κάλυμμα

Όλες οι ενδείξεις εμφανίζονται για επεξήγηση.

Λειτουργία προσωπίου

- Εάν χάσετε το τηλεχειριστήριο σας ή αποφορτιστεί
- Πιέζοντας το κουμπί RESET, η μονάδα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας, χωρίς τη χρήση του τηλεχειριστηρίου.
 - Ο τρόπος λειτουργίας ρυθμίζεται σε λειτουργία AUTOMATIC, η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 24°C και η λειτουργία ανεμιστήρα είναι στην αυτόματη ταχύτητα.

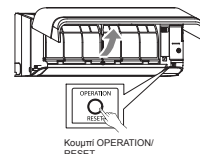

Κουμπί OPERATION/RESET

Προβολή λειτουργίας B

Προβολή αποστολής σήματος

Προβολή εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη

Προβολή θερμοκρασίας ρύθμισης


Προβολή ρολογιού και χρονοδιακόπτη

Προβολή αθόρυβης ταχύτητας

Προβολή άνετου ύπνου

Οθόνη εστίας

TOSHIBA

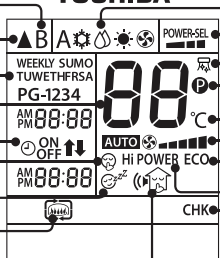

Προβολή επιλογής τρόπου λειτουργίας

Προβολή επιλογής ισχύος

Ιόντα Plasma

Προβολή λειτουργίας προεπιλεγμένης ρύθμισης

Επιλογή μονάδας θερμοκρασίας


Προβολή επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα

Προβολή λειτουργίας ECO

Προβολή λειτουργίας Hi-POWER

Προβολή λειτουργίας ελέγχου

Οθόνη αθόρυβης λειτουργίας (Εξωτερική μονάδα)





Κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας

Κουμπί λειτουργίας ECO

Κουμπί λειτουργίας εστίας/ θέρμανσης 8°C

Κουμπί Ιόντων Plasma



Κουμπί ρύθμισης ρολογιού

Κουμπί ελέγχου

Κουμπί κίνησης περσίδας

Κουμπί επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα

Κουμπί επιλογής διεύθυνσης περσίδας

Κουμπί λειτουργίας Hi-POWER

Κουμπί επιλογής ισχύος/ Αθόρυβης λειτουργίας

Κουμπί άνετου ύπνου

Κουμπί ρύθμισης εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη

Κουμπί επαναφοράς

Κουμπί καθαρισμού φίλτρου


Σημειώσεις

- Μην σας πέσει ή ρίξετε νερό.
- Μην τοποθετείτε σε χώρους όπου η θερμοκρασία ανεβαίνει ή πέφτει (έκθεση στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κοντά σε φούρνο, πάνω στην τηλεόραση, σε ζεστό πάτωμα ή κοντά σε παράθυρο).
- Όταν άλλες ηλεκτρικές συσκευές ενεργοποιούνται με το τηλεχειριστήριο, απομονώστε τις συσκευές ή συμβουλευτείτε τον διανομέα.
- Σε περίπτωση χρήσης λάμπας φθορίου κοντά στην εσωτερική μονάδα, το σήμα τηλεχειριστηρίου μπορεί να μην φτάσει στον δέκτη υπέρυθρης ακτινοβολίας και να επηρεαστεί η λειτουργία ON/OFF του κλιματιστικού.
- Μην τοποθετείτε μια βελόνα ή ράβδο στο άνοιγμα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ


Τηλεχειριστήριο

Στοιχείο μετάδοσης



Λειτουργία ρύθμισης
χρήστη μνήμης και
ανάκλησης

Έναρξη και διακοπή
λειτουργίας

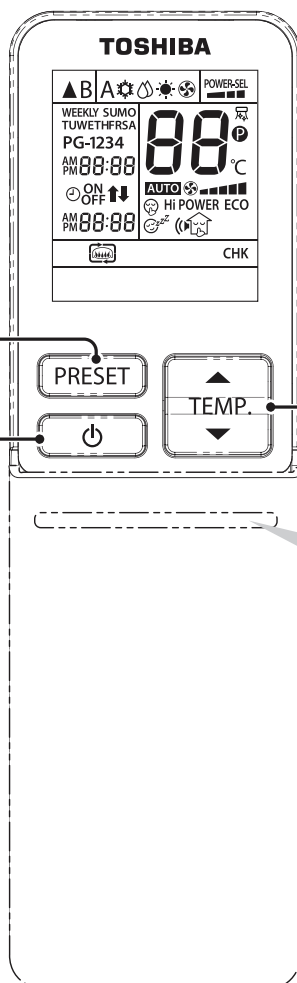

Τύπος ήχου

Όταν η εσωτερική μονάδα λαμβάνει το σήμα από το τηλεχειριστήριο, ακούγεται ο ήχος λήψης.

PiΛειτουργία, αλλαγή

PiΔιακοπή

PiPiΕιδοποίηση

Όταν ακουστεί ο ήχος PiPi, η ρύθμιση λειτουργίας επιστρέφει στο δεδομένο σημείο.

(Παράδειγμα) Κατά τη ρύθμιση θερμοκρασίας

↔ 22°C ↔ 23°C ↔ 24°C ↔ 25°C ↔ 26°C
Pi Pi Pi Pi Pi

Δεδομένα σημεία

Temperature
(Θερμοκρασία) 24°C

Κάθετη
διεύθυνση

Κάτω όριο

Όγκος αέρα Αυτόματο

Τρόπος ανοίγματος του καλύμματος τηλεχειριστηρίου

Τραβήξτε στην πλευρά σας, ενώ πατάτε ελαφρώς το άνω τμήμα του καλύμματος.



Τηλεχειριστήριο

Τοποθετήστε τη μπαταρία

- 1** Αφαιρέστε το κάλυμμα και τοποθετήστε αλκαλικές ξηρές μπαταρίες AAA



- 2** Πατήστε το κουμπί **CLOCK** (ρολόι)

- Ρύθμιση της ώρας που αναφέρεται στη "Ρύθμιση του ρολογιού" στη δεξιά πλευρά.




- 3** Συνδέστε το κάλυμμα

Ρύθμιση του ρολογιού

- 1** Πατήστε το κουμπί **CLOCK** (ρολόι)

Πιέστε με τη μύτη του μολυβιού.




- 2** Ρύθμιση ημέρας



- Η ημέρα "SU" (Κυριακή) αναβοσβήνει και θα αλλάξει στην επόμενη ημέρα όταν πατήσετε το κουμπί μία φορά.

- 3** Ρύθμιση της "ώρας"

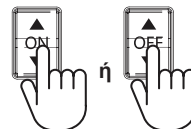

- Η ώρα αλλάζει κατά 1 λεπτό όταν πατάτε μία φορά. Η ώρα αλλάζει κατά 10 λεπτά όταν πατάτε συνεχόμενα.

- 4** Επιβεβαιώστε την "ώρα"



Σημειώσεις

- Η διάρκεια ζωής ξηρών μπαταριών είναι περίπου 1 έτος για φυσιολογική χρήση.
- Απαιτείται αντικατάσταση μπαταριών αν δεν λαμβάνεται ήχος από την εσωτερική μονάδα ή δεν επιλέγεται η επιθυμητή λειτουργία.
- Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, αντικαταστήστε ταυτόχρονα με 2 καινούριες, του ίδιου τύπου, αλκαλικές AAA ξηρές μπαταρίες.
- Αν δεν χρησιμοποιηθεί για 1 μήνα ή περισσότερο, αφαιρέστε τις μπαταρίες για την αποφυγή αστοχίας.


Εσωτερική μονάδα

Ενεργοποιήστε την κεντρική τροφοδοσία ρεύματος

- Απαιτεί 3 λεπτά για την προετοιμασία της λειτουργίας μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας ρεύματος. Κατά την περίοδο αυτή, ανάβει το λαμπάκι λειτουργίας. Ωστόσο, ο συμπιεστής δεν ξεκινά.

Έλεγχος μετάδοσης και λήψη

Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο στη μονάδα λήψης τηλεχειριστηρίου της εσωτερικής μονάδας.



- Το ορθό σήμα επιβεβαιώνεται μέσω του ήχου λήψης και ανάβει το λαμπάκι λειτουργίας.
- Όταν πατηθεί το κουμπί  ακούγεται ο ήχος λήψης και διακόπτεται η λειτουργία.



Απόσταση λήψης και μετάδοσης.
Περίπου 7 μέτρα σε ευθεία, μπροστά από την εσωτερική μονάδα.

- Ελέγξτε ότι το σήμα μεταδίδεται και λαμβάνεται στη θέση εγκατάστασης, αν το τηλεχειριστήριο είναι στη θήκη του.

Σημειώσεις


- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο όπου η εσωτερική μονάδα μπορεί να λάβει το σήμα. Δεν λειτουργεί αν το σήμα εμποδίζεται από κουρτίνες ή συρόμενες πόρτες.
- Η απόσταση μετάδοσης και λήψης είναι μικρότερη αν ένα έντονο φως, όπως το ηλιακό φως, επηρεάζει το τμήμα μετάδοσης και λήψης της κεντρικής μονάδας.
- Η απόσταση μετάδοσης και λήψης είναι μικρότερη αν το τηλεχειριστήριο λειτουργεί υπό λοξή διεύθυνση της κεντρικής μονάδας.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ




Το κλιματιστικό επιλέγει τη λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης.

Όταν ακουστεί ο ήχος **ΠΙ**,
υποδεικνύεται επιστροφή της ρύθμισης λειτουργίας στο
δεδομένο σημείο.  Σελίδα 6

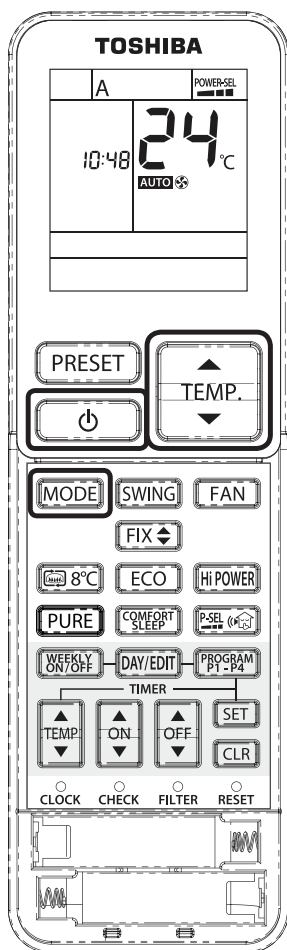


Κατά την έναρξη αυτόματης λειτουργίας, επιλέξτε **A**

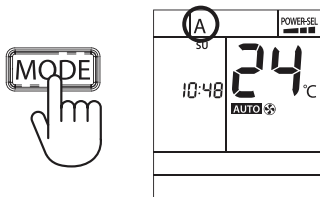

- Μπορείτε να ρυθμίσετε τον όγκο αέρα ανάλογα με την προτίμησή σας.

Κατά την αλλαγή της θερμοκρασίας, πατήστε **TEMP.**

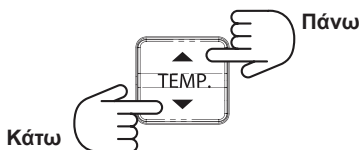

- Αλλάζει κατά 1°C όταν πατηθεί μία φορά. Αλλάζει διαρκώς όταν πατιέται συνεχόμενα.
- Το διαθέσιμο εύρος θερμοκρασίας είναι 17°C - 30°C.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ / ΜΟΝΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ / ΞΗΡΑΝΣΗ




**Ψύξη &
Θέρμανση**

Η θερμοκρασία και ο όγκος αέρα για τη λειτουργία ψύξης και θέρμανσης μπορούν να ρυθμιστούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.


Όταν ακουστεί ο ήχος **PI**,
υποδεικνύεται επιστροφή της ρύθμισης λειτουργίας στο
δεδομένο σημείο. Σελίδα 6

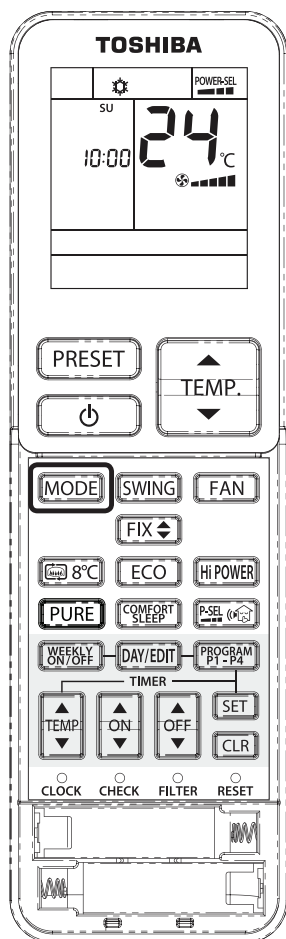


**Λειτουργία
ψύξης**

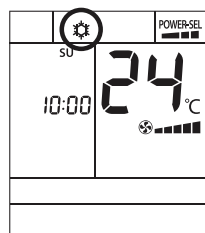


**Λειτουργία
ξηράνσης**

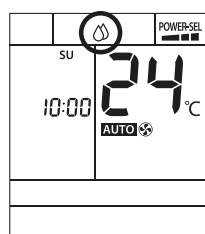

**Λειτουργία
θέρμανσης**

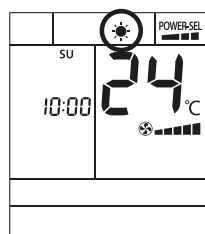


**Λειτουργία
μόνο
ανεμιστήρα**

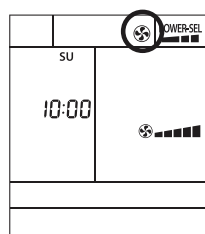

Λειτουργία αποπάγωσης κατά τη θέρμανση

Αυτό δεν είναι πρόβλημα

Πάγος μπορεί να καλύψει τον εναλλάκτη θερμότητας της εξωτερικής μονάδας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης. Για να αποφύγετε προβλήματα απόδοσης, εκτελείται αυτόματα αποπάγωση. Αυτή τη στιγμή, ο θερμός αέρας από την εσωτερική μονάδα μπορεί να διακοπεί ή νερό ή ατμός να εμφανιστεί από την εξωτερική μονάδα. Ωστόσο, αυτά τα χαρακτηριστικά δεν αποτελούν πρόβλημα. Η λειτουργία αποπάγωσης μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μετά τη διακοπή της λειτουργίας.

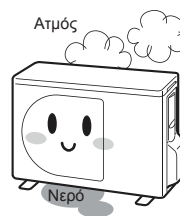




Λειτουργία
ξηρανσης

Κατά τη λειτουργία της αφύγρανσης, ελέγχεται αυτόματα και μια λειτουργία περιορισμένης ψύξης.

Κατά την αλλαγή της θερμοκρασίας, πατήστε TEMP.

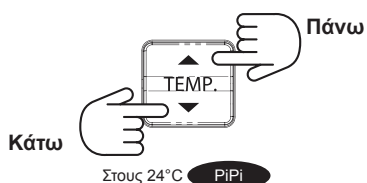

- Η θερμοκρασία αλλάζει κατά 1°C όταν πατηθεί. Αλλάζει διαρκώς όταν πατιέται συνεχόμενα.
- Το διαθέσιμο εύρος ρύθμισης είναι 17°C – 30°C


Σημειώσεις

- Η ροή ψυκτικού μπορεί να κάνει έναν ήχο, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί ένδειξη ελαττώματος.
- Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή, η θερμοκρασία στο δωμάτιο μπορεί να πέσει κάτω από την επιλεγμένη τιμή.
- Στη λειτουργία Dry (Ξήρανση), ο όγκος αέρα ρυθμίζεται σε Auto only (Μόνο αυτόματη λειτουργία).

ΌΓΚΟΣ ΑΎΡΑ

Όταν ακουστεί ο ήχος ,


υποδεικνύεται επιστροφή της ρύθμισης λειτουργίας στην αρχική ρύθμιση.  Σελίδα 6

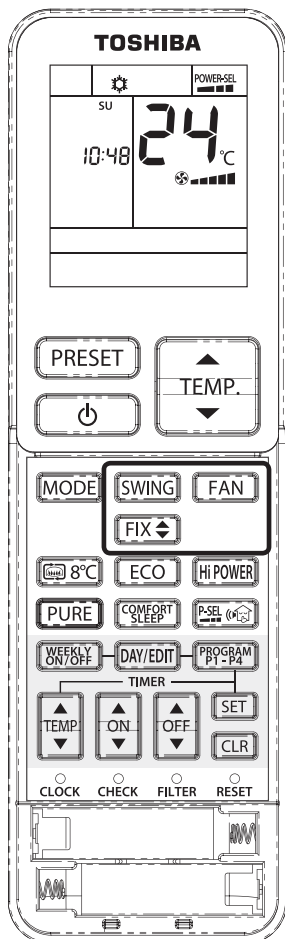

Για την αλλαγή του όγκου αέρα, πατήστε **FAN**

• Κάθε φορά...


Όταν πατηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας Auto (Αυτόματο), Cooling (Ψυχρό) και Fan only (Μόνο ανεμιστήρας).

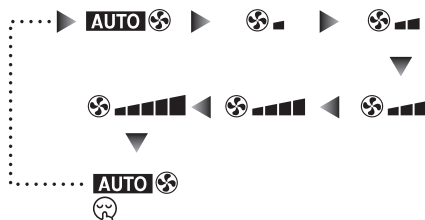

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ

1

Πιέστε  : Μετακινήστε την περσίδα κατακόρυφα, ωστόσο στραφεί προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε.



2

Πιέστε  : Ενεργοποιείτε την αυτόματη ταλάντευση της ροής αέρα. Πιέστε και πάλι για διακοπή.



3

Η οριζόντια κατεύθυνση ρυθμίζεται με το χέρι.




Σημειώσεις

- Μη μετακινείτε την περσίδα με το χέρι.
- Η θέση της περσίδας μπορεί να ρυθμίζεται αυτόματα με ορισμένες λειτουργίες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Hi-POWER

Για τον αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας του δωματίου και της ροής αέρα για ταχύτερη ψύξη ή θέρμανση (εκτός από τις λειτουργίες DRY και FAN ONLY)

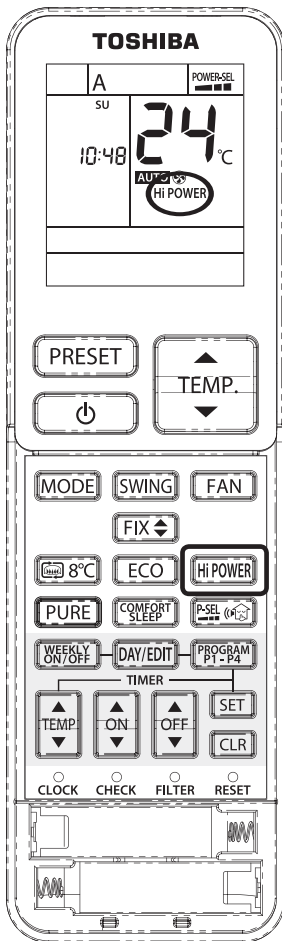

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Hi-POWER




- Η ένδειξη **Hi-POWER** εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO



Ενώ η λειτουργία Automatic (Αυτόματο), Cooling (Ψυχρό) ή Heating (Θέρμανση) είναι ενεργοποιημένη, αυτή η λειτουργία παρέχει αυτόματο έλεγχο για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας δωματίου.

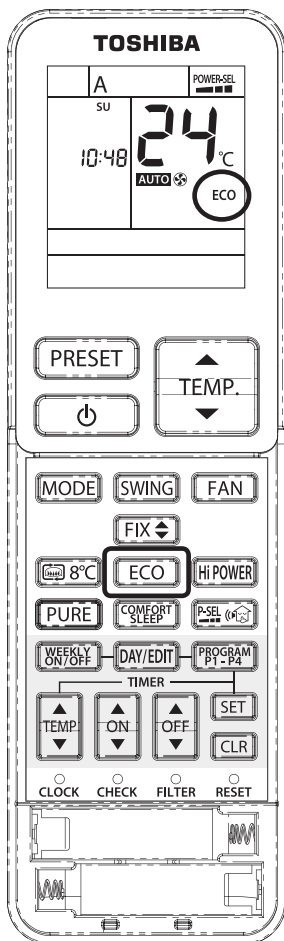

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO




- Η ένδειξη **ECO** εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
- Η θερμοκρασία ρύθμισης θα προσαρμοστεί αυτόματα αναλόγως. Ωστόσο, η θερμοκρασία αυξάνει το πολύ κατά 2 βαθμούς Κελσίου.

ΙΟΝΤΑ PLASMA



Η αποδοτικότητα της παγίδευσης των αιωρούμενων σωματιδίων στον αέρα επιταχύνεται από ρύπους ιόντων plasma όπως βακτήρια, οσμές, καπνός, σκόνη και ιούς που παγιδεύονται και απενεργοποιούνται από τα ιόντα plasma.

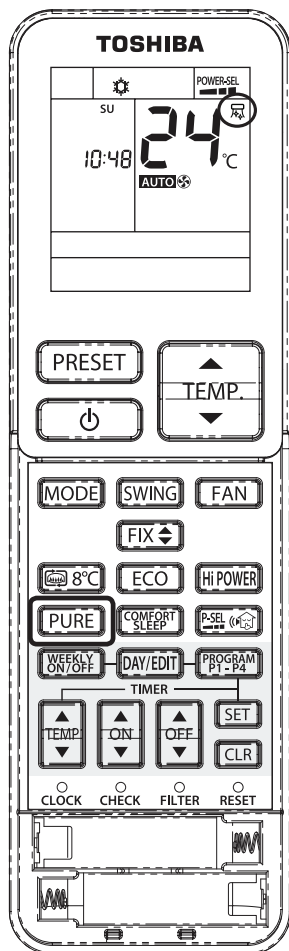


Για τον καθαρισμό αέρα,
Χρησιμοποιήστε τον
Ιόντα Plasma



Κατά τη διακοπή λειτουργίας.

- Μετά τη διακοπή, ξεκινά ο αυτόματος καθαρισμός (το λαμπάκι χρονοδιακόπτη ανάβει).
- * Όταν ο χρόνος λειτουργίας είναι 10 λεπτά ή μικρότερος, δεν λειτουργεί ο καθαρισμός.

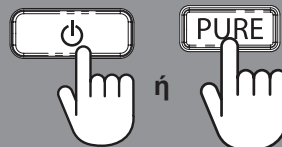

Όταν χρησιμοποιείται μαζί με τον κλιματισμό

Η ρύθμιση όγκου αέρα και διεύθυνσης αέρα κλιματιστικού έχουν προτεραιότητα.

Λειτουργία

Λειτουργήστε τα Ιόντα Plasma ενώ χρησιμοποιείτε τον κλιματισμό.

Πατήστε το κουμπί **PURE**.

Λειτουργήστε τον κλιματισμό όταν χρησιμοποιείτε τα Ιόντα Plasma.

Πατήστε το κουμπί **MODE**.

Διακοπή

Διακόψτε τα Ιόντα Plasma και τον κλιματισμό.

Πατήστε το κουμπί **Power**.


Διακόψτε μόνο τα Ιόντα Plasma.

Πατήστε το κουμπί **PURE**.

Σημείωση

- Η λειτουργία των Ιόντων Plasma δεν αφαιρεί τις βλαβερές ουσίες από τον καπνό του τσιγάρου (μονοξείδιο του άνθρακα κ.λπ.). Ανοίγτε περιστασιακά ένα παράθυρο για αερισμό.

ΑΝΕΤΟΣ ΎΠΝΟΣ

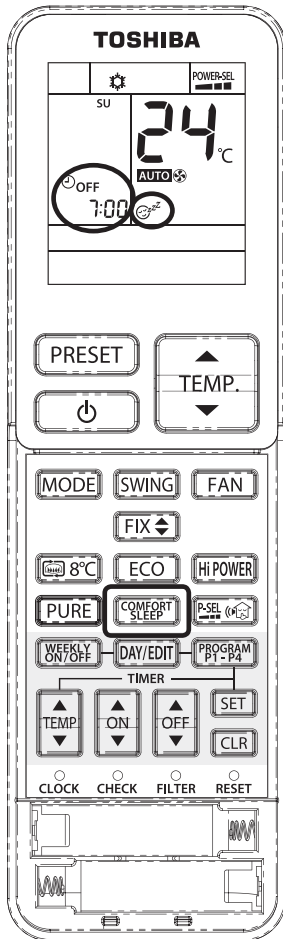


Η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα στον προεπιλεγμένο χρόνο. Όταν επιλεγούν 1, 3, 5 και 9 ώρες, γίνεται λειτουργία άνετου ύπνου. Η θερμοκρασία ρύθμισης θα προσαρμοστεί αυτόματα αναλόγως. Ωστόσο, η θερμοκρασία αυξάνει ή μειώνεται το πολύ κατά 2 βαθμούς Κελσίου.

Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης κατά τη διάρκεια άνετου ύπνου

- Κάθε φορά που πατάτε (εντός 3 δευτερολέπτων)...


※ Στο παράδειγμα της οθόνης, η ώρα που επιλέγεται είναι 10:00.

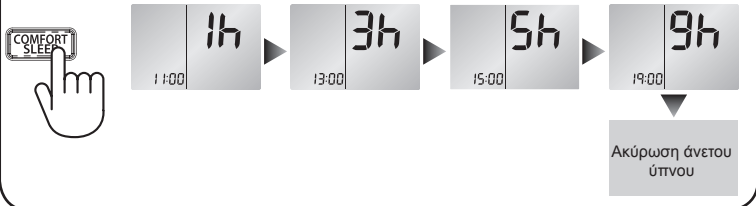

- Η ώρα διακοπής της λειτουργίας προβάλλεται στο τηλεχειριστήριο.
- Μετά τη διακοπή της λειτουργίας, δεν εκτελείται εσωτερικό στέγνωμα.

Για ακύρωση

※ Η ρύθμιση χρονοδιακόπτη αποδεσμεύεται, αλλά η λειτουργία συνεχίζει.

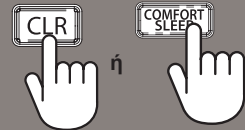

Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης, Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης

Η έναρξη και διακοπή λειτουργίας επιλέγεται με την ώρα. Λειτουργήστε μετά τη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας στο τηλεχειριστήριο. ◀ Σελίδα 7

1

Για χρονοδιακόπτη
ενεργοποίησης



Για χρονοδιακόπτη
απενεργοποίησης



- Αλλάζει κατά 10 λεπτά όταν πατάτε μία φορά και κατά 1 ώρα όταν πατάτε συνεχόμενα.
- Εμφανίζεται η επιλεγμένη ώρα. Μεταβείτε στο ② αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια ώρα με μια προηγούμενη ρύθμιση.

2

Επιλογή



- Κατά την απενεργοποίηση, δεν εκτελείται εσωτερικό στέγνωμα.
- Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης μπορεί να επιλεγεί με τη ρύθμιση προηγούμενης λειτουργίας, ακόμη και όταν έχει διακοπεί. Η λειτουργία ξεκινά βάσει της επιλογής.
- Για να αλλάξετε την επιλεγμένη ώρα, πατήστε  ή  για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

Για ακύρωση

※ Η ρύθμιση χρονοδιακόπτη αποδεσμεύεται, αλλά η λειτουργία συνεχίζει.




Παράδειγμα ρύθμισης
(επιλογή Timer On/Off)

Για έναρξη στις 6:00 και διακοπή στις 10:00.

1

Επιλέξτε έναρξη λειτουργίας στις 06:00.



Η επιλεγμένη ώρα και ο τρέχον τρόπος λειτουργίας αναβοσβήνουν διαδοχικά στο τμήμα προβολής χαρακτήρα γραφικού.

2

Ρύθμιση της ώρας διακοπής στις 10:00.



Η επιλεγμένη ώρα και ο τρέχον τρόπος λειτουργίας αναβοσβήνουν διαδοχικά στο τμήμα προβολής χαρακτήρα γραφικού.

3



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΪΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

4 προγράμματα για κάθε ημέρα της εβδομάδας μπορούν να ρυθμιστούν στο WEEKLY TIMER (εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης).


Τα παρακάτω στοιχεία μπορούν να ρυθμιστούν στη λειτουργία εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη.

- Ώρα λειτουργίας (λειτουργία χρονοδιακόπτη ON για έναρξη και OFF για διακοπή)
- Τρόπος λειτουργίας (COOL (ψύξη), DRY (ξηράνση), HEAT (θέρμανση) FAN (ανεμιστήρας), FAN ONLY (μόνο ανεμιστήρας)
- Ρύθμιση θερμοκρασίας.
- Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα.
- Ειδική λειτουργία (ECO, Hi-POWER, 8°C, ΑΘΩΡΥΒΟ)


Χρήση του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη (WEEKLY TIMER) σε αυτές τις περιπτώσεις

1 Σαλόνι

ΔΕ-ΠΑ

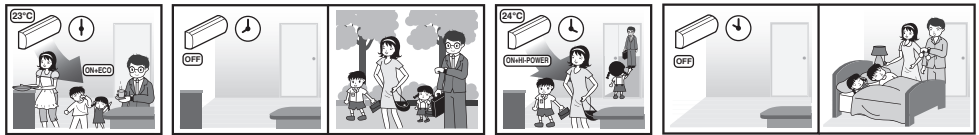


ΚΥ και ΣΑ

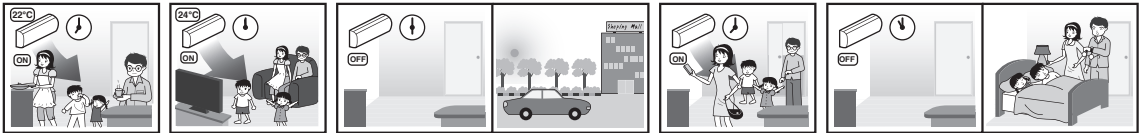

2 Σαλόνι με έντονη ψύξη (Αδιάκοπη λειτουργία κλιματιστικού)

ΔΕ-ΠΑ

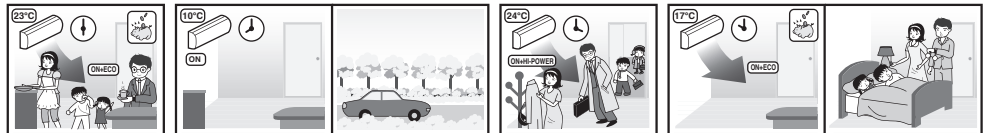

ΚΥ και ΣΑ




3 Υπνοδωμάτιο


Κυριακή

Κυριακή

Δευτέρα


Δευτέρα

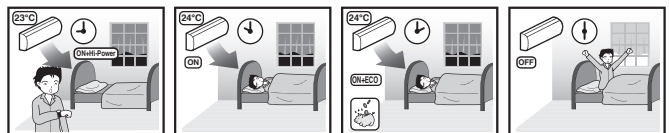

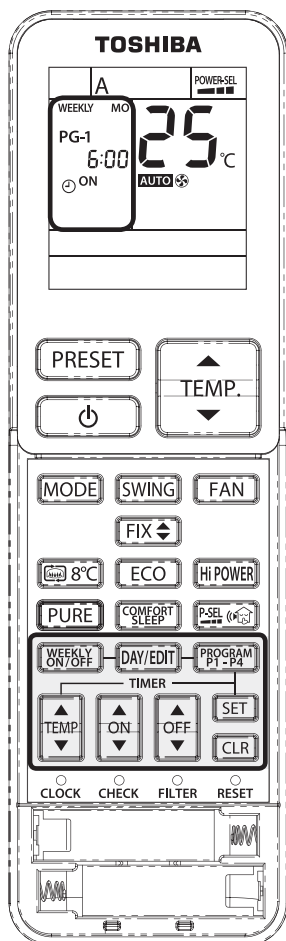


Τρόπος ρύθμισης του ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

- 1 Πιέστε **DAY/EDIT** για ρύθμιση του WEEKLY TIMER (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ).

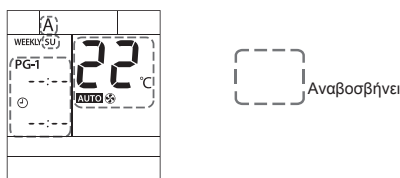


- 2 Πατήστε **DAY/EDIT** για επιλογή της επιθυμητής ημέρας στη σειρά.
Η σειρά συμβόλου ημέρας εμφανίζεται στην οθόνη LCD

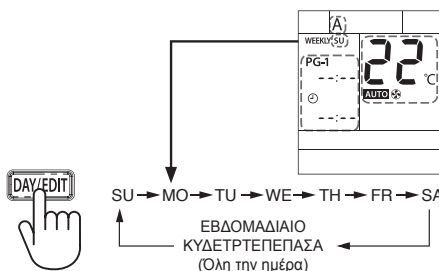


- 3 Πατήστε **PROGRAM P1-P4** για επιλογή του αριθμού προγράμματος.

- Το πρόγραμμα 1 είναι έτοιμο για ρύθμιση ενώ πατώντας το **DAY/EDIT** το PG-1 εμφανίζεται στην οθόνη.
- Πατήστε **PROGRAM P1-P4** για αλλαγή του αριθμού προγράμματος, που βρίσκεται στην ακολουθία πρόγραμμα 1 έως 4.

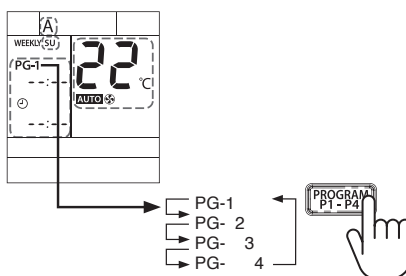

- 4 Πατήστε **ON** ή **OFF** για επιλογή της επιθυμητής ώρας.

- Η ώρα μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 0:00 και 23:50, σε διαστήματα των 10 λεπτών.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να αλλάξετε την ώρα ρύθμισης για 1 ώρα.
- Είναι δυνατή η ρύθμιση μόνο ενός εκ των επιλογών ON timer / OFF timer (χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) σε κάθε πρόγραμμα.

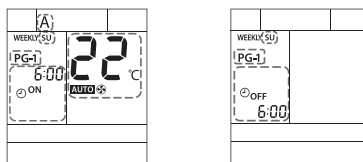

ON οθόνη του χρονομέτρου OFF οθόνη του χρονομέτρου*

* Το OFF timer χρησιμοποιείται μόνο για διακοπή του κλιματιστικού. Τότε η προβολή δεν εμφανίζει τα εξής: Operation mode (τρόπος λειτουργίας), Temperature (θερμοκρασία), Fan speed (ταχύτητα ανεμιστήρα) και άλλα.

5 Πατήστε **[MODE]** για επιλογή της επιθυμητής λειτουργίας.



6 Πατήστε **[TEMP.]** ή **[TEMP.]** για επιλογή της επιθυμητής θερμοκρασίας.

• Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 17°C και 30°C.

7 Πατήστε **[FAN]** για επιλογή της επιθυμητής ταχύτητας ανεμιστήρα.


8 Προσθέστε λειτουργία αν απαιτείται.

- Πατήστε **[8°C]** για χρήση της λειτουργίας 8°C. (Σημειώσεις: Δεν είναι δυνατή η επιλογή και απομνημόνευση των ρυθμίσεων εστίας στην εβδομαδιαία λειτουργία)
- Πατήστε **[ECO]** για χρήση της λειτουργίας ECO.
- Πατήστε **[Hi POWER]** για χρήση της λειτουργίας Hi-POWER.
- Πατήστε **[PSEL]** για χρήση της λειτουργίας Power selection/Silent.

9 Προσθέστε ή επεξεργαστείτε το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα μπορεί να ρυθμιστεί για όλες τις απαραίτητες ημέρες. Πατήστε **[SET]** για επιβεβαίωση της ρύθμισης στη διαδικασία 10. Αν απαιτείται προσθήκη ή επεξεργασία του προγράμματος, τότε επαναλάβετε τη διαδικασία 2 - 8 πριν την επιβεβαίωση ρύθμισης.


10 Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, πατήστε **[SET]** για επιβεβαίωση της ρύθμισης*

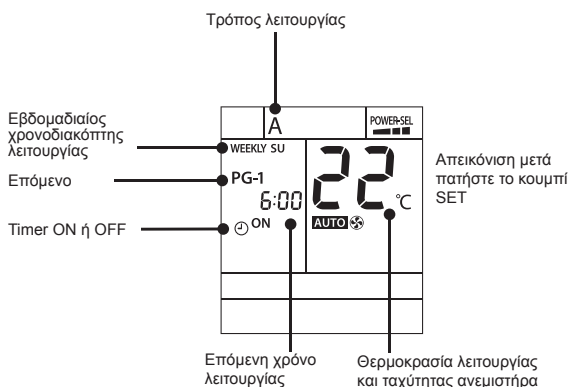

*Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο στη μονάδα λήψης του κλιματιστικού και, έπειτα, πατήστε το κουμπι SET (ρύθμιση), μέχρι να ακουστεί ο ήχος "ΠιΠι", που υποδεικνύει ολοκλήρωση της ρύθμισης. Ενώ το κλιματιστικό λαμβάνει ένα σήμα, μπορεί να ακούσετε τον ήχο "Πι" βάσει του αριθμού που θα ισούται με τον αριθμό ημερών που θα οριστούν. Αν αναβοσβήνει το λαμπάκι χρονοδιακόπτη, αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση είναι ατελής. Έπειτα, πατήστε το **[WEEKLY ON/OFF]** δύο φορές.

Σημειώσεις

1. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο σε σημείο όπου το σήμα να μπορεί να ληφθεί από την εσωτερική μονάδα για περισσότερη ακρίβεια ρολογιού μεταξύ τηλεχειριστηρίου και μονάδας κλιματιστικού.
2. Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή ON/OFF timer (χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας WEEKLY TIMER (εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης).
3. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας WEEKLY TIMER, όλες οι λειτουργίες όπως MODE (τρόπος λειτουργίας), TEMP (θερμοκρασία), FAN (ανεμιστήρας), Hi-POWER, ECO κ.λπ. μπορούν να ρυθμιστούν, αλλά όταν το ρολόι φτάσει στη ρύθμιση προγράμματος, τότε η λειτουργία θα είναι όμοια της ρύθμισης στοιχείων στο πρόγραμμα.
4. Κατά την περίοδο αποστολής σήματος του τηλεχειριστηρίου, αποφύγετε τις παρεμβολές με αντικείμενα που μπορεί να εμποδίσουν τη μετάδοση από το τηλεχειριστήριο του κλιματιστικού.

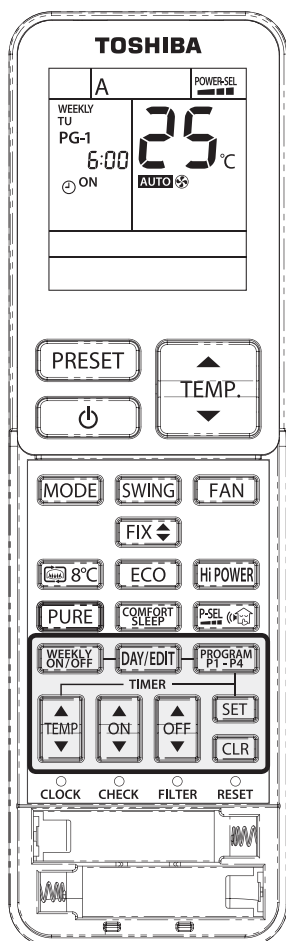

Επεξεργασία προγράμματος εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη

Για να επεξεργαστείτε το πρόγραμμα, μετά την επιβεβαίωση της ρύθμισης εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη στη Σελίδα 19, ακολουθήστε τη διαδικασία ① - ③.

①

Πιέστε **DAY/EDIT**.

- Θα εμφανιστεί η ημέρα της εβδομάδας και ο αριθμός προγράμματος.

②

Πατήστε **DAY/EDIT** για επιλογή της ημέρας της εβδομάδας και πατήστε **PROGRAM P1-P4** για επιβεβαίωση της επιλογής του αριθμού προγράμματος.

- Επαναφορά της λειτουργίας. Ξεκινάει η λειτουργία.


③

Πατήστε **SET** για έξοδο από τη λειτουργία επιβεβαίωσης.

Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Πατήστε **WEEKLY ON/OFF** ενώ εμφανίζεται η ένδειξη "WEEKLY" (εβδομαδιαίο) στην οθόνη LCD.

- Η ένδειξη "WEEKLY" (εβδομαδιαίο) εξαφανίζεται από την οθόνη LCD, ωστόσο, το πρόγραμμα παραμένει στο τηλεχειριστήριο.
- Σβήνει το λαμπάκι χρονοδιακόπτη.
- Για να ενεργοποιηθεί εκ νέου η λειτουργία "εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη", πατήστε **WEEKLY ON/OFF** πάλι, η οθόνη LCD δείχνει το επόμενο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα σχετίζεται με την ώρα ρολογιού μετά την επανενεργοποίηση.

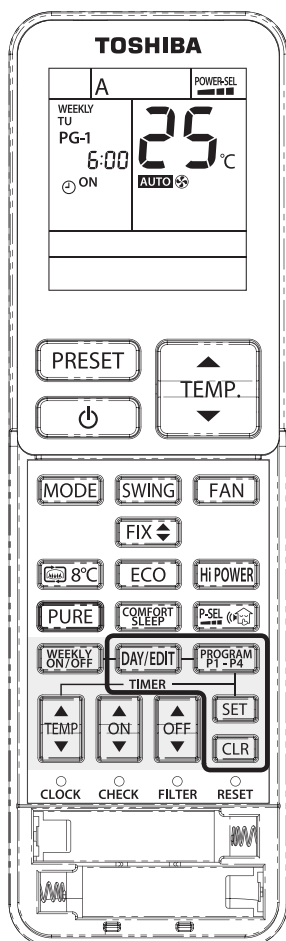

Για διαγραφή προγραμμάτων

Το ανεξάρτητο πρόγραμμα

- 1 Πιέστε **DAY/EDIT**.
 - Εμφανίζεται η ημέρα της εβδομάδας και ο αριθμός προγράμματος.
 - Επιλέξτε την ημέρα για διαγραφή του προγράμματος.
- 2 Πατήστε **PROGRAM P1-P4** για επιλογή του αριθμού προγράμματος προς διαγραφή.
- 3 Πιέστε **CLR**.
 - Η ένδειξη ON/OFF timer (χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) θα διαγραφεί και η οθόνη LCD θα αναβοσβήσει.
- 4 Πατήστε **SET** για διαγραφή του προγράμματος.
 - Πατήστε **SET**. Αναβοσβήνει κενή η οθόνη LCD και έπειτα διαγράφεται το πρόγραμμα.

Όλα τα προγράμματα

- 1 Πιέστε **DAY/EDIT**.
 - Εμφανίζεται η ημέρα της εβδομάδας και ο αριθμός προγράμματος.
- 2 Πατήστε **CLR** παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα.
 - Όλα τα προγράμματα θα διαγραφούν και η οθόνη LCD εμφανίζει την τρέχουσα λειτουργία.


Σημειώσεις

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δέκτη τηλεχειριστηρίου στο κλιματιστικό λαμβάνει το σήμα από το τηλεχειριστήριο.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΪΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΌΠΤΗ

Σαλόνι (Παράδειγμα#1)

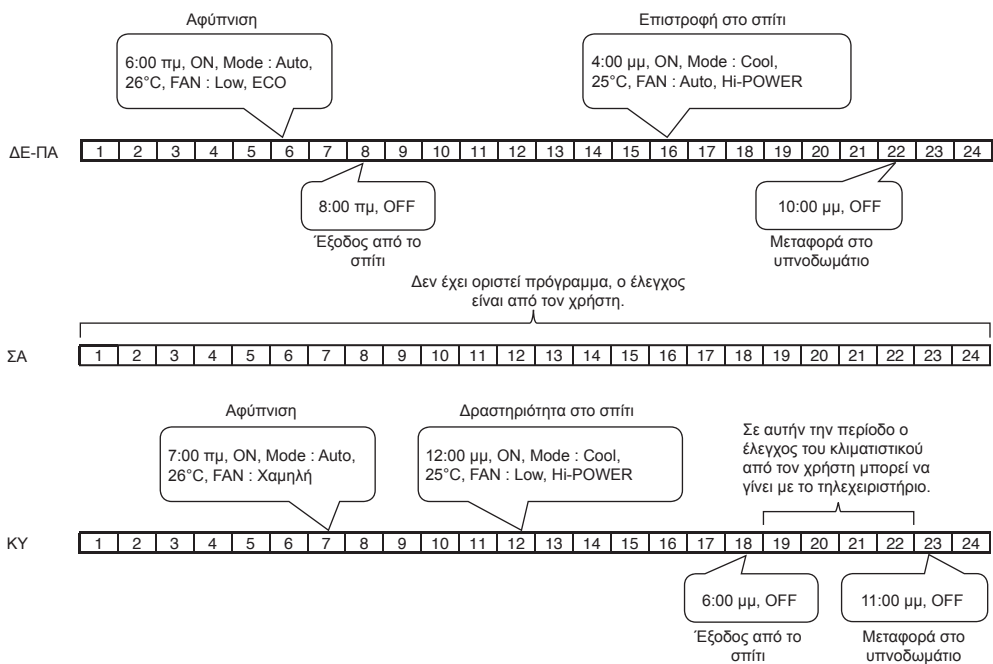


Πίνακας για λειτουργία σαλονιού.

	Ρύθμιση	ΚΥ	ΔΕ	ΤΡ	ΤΕ	ΠΕ	ΠΑ	ΣΑ
PG-1	Timer (Χρονοδιακόπτης)	ON	ON	ON	ON	ON	ON	-
	Clock (Ρολόι)	7:00 πμ	6:00 πμ	6:00 πμ	6:00 πμ	6:00 πμ	6:00 πμ	-
	Mode (Λειτουργία)	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	-
	Temperature (Θερμοκρασία)	23°C	23°C	23°C	23°C	23°C	23°C	-
	Fan (Ανεμιστήρας)	Χαμηλή	Χαμηλή	Χαμηλή	Χαμηλή	Χαμηλή	Χαμηλή	-
	Λειτουργία προσθήκης	-	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	-
PG-2	Timer (Χρονοδιακόπτης)	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	-
	Clock (Ρολόι)	12:00 μμ	8:00 πμ	8:00 πμ	8:00 πμ	8:00 πμ	8:00 πμ	-
	Mode (Λειτουργία)	Ψύξη	-	-	-	-	-	-
	Temperature (Θερμοκρασία)	24°C	-	-	-	-	-	-
	Fan (Ανεμιστήρας)	LOW	-	-	-	-	-	-
	Λειτουργία προσθήκης	Hi-POWER	-	-	-	-	-	-
PG-3	Timer (Χρονοδιακόπτης)	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	-
	Clock (Ρολόι)	6:00 μμ	4:00 μμ	4:00 μμ	4:00 μμ	4:00 μμ	4:00 μμ	-
	Mode (Λειτουργία)	-	Θέρμανση	Θέρμανση	Θέρμανση	Θέρμανση	Θέρμανση	-
	Temperature (Θερμοκρασία)	-	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	-
	Fan (Ανεμιστήρας)	-	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	-
	Λειτουργία προσθήκης	-	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	-
PG-4	Timer (Χρονοδιακόπτης)	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	-
	Clock (Ρολόι)	11:00 μμ	10:00 μμ	10:00 μμ	10:00 μμ	10:00 μμ	10:00 μμ	-
	Mode (Λειτουργία)	-	-	-	-	-	-	-
	Temperature (Θερμοκρασία)	-	-	-	-	-	-	-
	Fan (Ανεμιστήρας)	-	-	-	-	-	-	-
	Λειτουργία προσθήκης	-	-	-	-	-	-	-


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΪΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (συνέχεια)

Σαλόνι


ΔΕ-ΠΑ

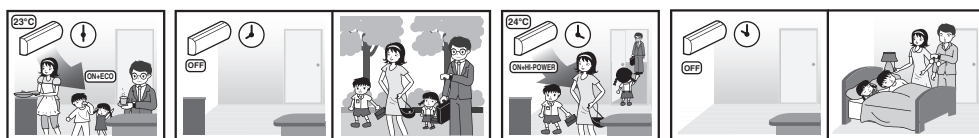

ΚΥ και ΣΑ

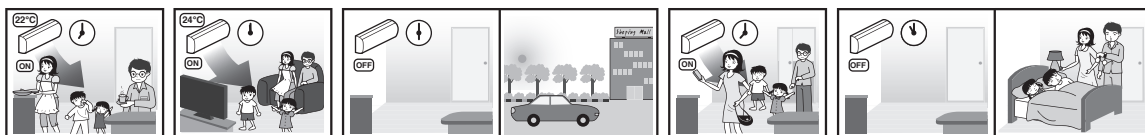

Σαλόνι με έντονη ψύξη (Παράδειγμα#2) (Αδιάκοπη λειτουργία κλιματιστικού)

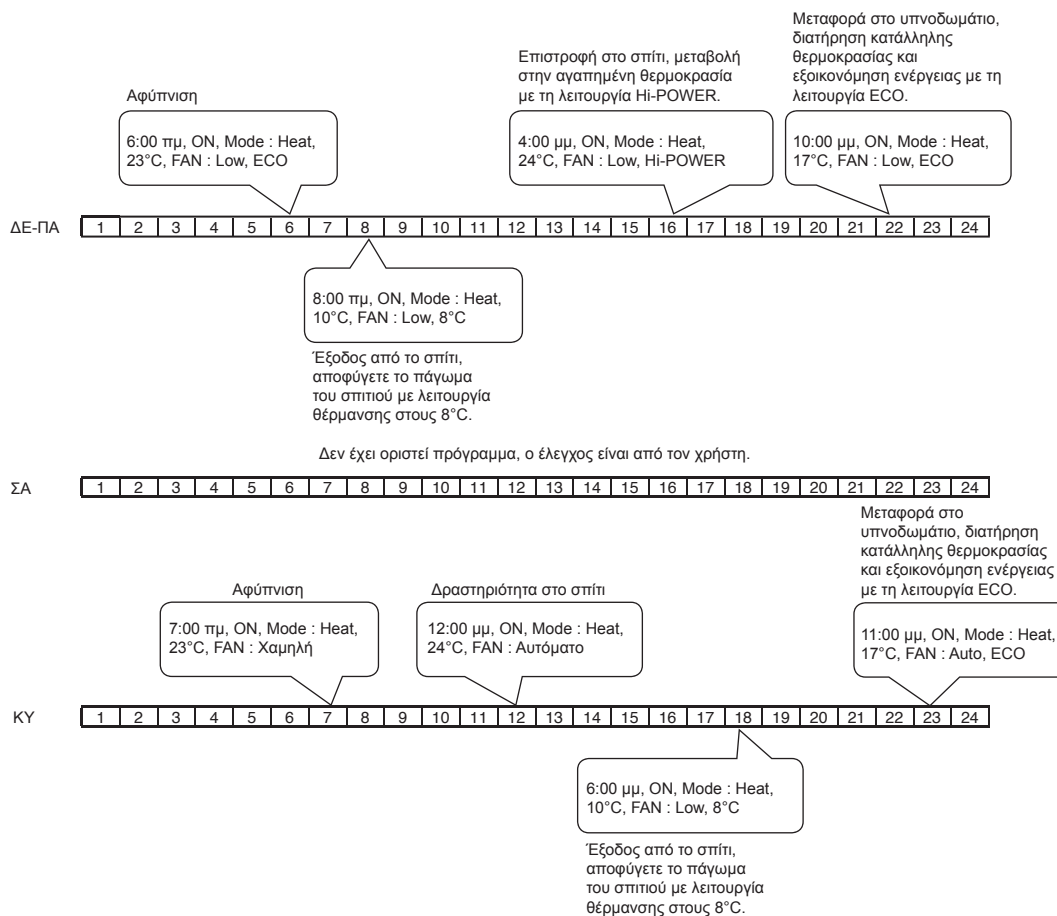

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΪΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (συνέχεια)


Πίνακας για λειτουργία σαλονιού.

	Ρύθμιση	ΚΥ	ΔΕ	ΤΡ	ΤΕ	ΠΕ	ΠΑ	ΣΑ
PG-1	Timer (Χρονοδιακόπτης)	ON	ON	ON	ON	ON	ON	-
	Clock (Ρολόι)	7:00 πμ	6:00 πμ	6:00 πμ	6:00 πμ	6:00 πμ	6:00 πμ	-
	Mode (Λειτουργία)	Θέρμανση	Θέρμανση	Θέρμανση	Θέρμανση	Θέρμανση	Θέρμανση	-
	Temperature (Θερμοκρασία)	23°C	23°C	23°C	23°C	23°C	23°C	-
	Fan (Ανεμιστήρας)	Χαμηλή	Χαμηλή	Χαμηλή	Χαμηλή	Χαμηλή	Χαμηλή	-
	Λειτουργία προσθήκης	-	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	-
PG-2	Timer (Χρονοδιακόπτης)	ON	ON	ON	ON	ON	ON	-
	Clock (Ρολόι)	12:00 μμ	8:00 πμ	8:00 πμ	8:00 πμ	8:00 πμ	8:00 πμ	-
	Mode (Λειτουργία)	Θέρμανση	Θέρμανση	Θέρμανση	Θέρμανση	Θέρμανση	Θέρμανση	-
	Temperature (Θερμοκρασία)	24°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	-
	Fan (Ανεμιστήρας)	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	-
	Λειτουργία προσθήκης	-	8°C	8°C	8°C	8°C	8°C	-
PG-3	Timer (Χρονοδιακόπτης)	ON	ON	ON	ON	ON	ON	-
	Clock (Ρολόι)	6:00 μμ	4:00 μμ	4:00 μμ	4:00 μμ	4:00 μμ	4:00 μμ	-
	Mode (Λειτουργία)	Θέρμανση	Θέρμανση	Θέρμανση	Θέρμανση	Θέρμανση	Θέρμανση	-
	Temperature (Θερμοκρασία)	10°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	-
	Fan (Ανεμιστήρας)	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	-
	Λειτουργία προσθήκης	8°C	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	-
PG-4	Timer (Χρονοδιακόπτης)	ON	ON	ON	ON	ON	ON	-
	Clock (Ρολόι)	10:00 μμ	10:00 μμ	10:00 μμ	10:00 μμ	10:00 μμ	10:00 μμ	-
	Mode (Λειτουργία)	Θέρμανση	Θέρμανση	Θέρμανση	Θέρμανση	Θέρμανση	Θέρμανση	-
	Temperature (Θερμοκρασία)	17°C	17°C	17°C	17°C	17°C	17°C	-
	Fan (Ανεμιστήρας)	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	-
	Λειτουργία προσθήκης	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	-

* Παρατήρηση: Για ΣΑΒΒΑΤΟ, όπου δεν έχει ρυθμιστεί πρόγραμμα, η λειτουργία θα αναφέρει το τελευταίο πρόγραμμα για λειτουργία (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, PG-4 = λειτουργία θέρμανσης, 17°C, Ανεμιστήρας = Αυτόματη λειτουργία, ECO) εκείνη την ημέρα ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη λειτουργία κλιματιστικού μέσω τηλεχειριστηρίου.

Σαλόνι με έντονη ψύξη (Αδιάκοπη λειτουργία κλιματιστικού)

ΔΕ-ΠΑ

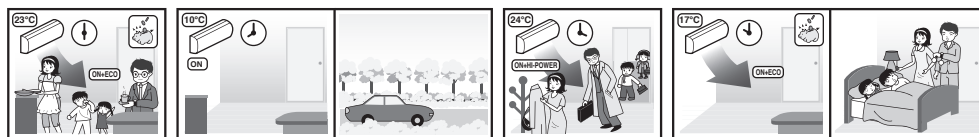


ΚΥ και ΣΑ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΪΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (συνέχεια)


Υπνοδωμάτιο (Παράδειγμα#3)

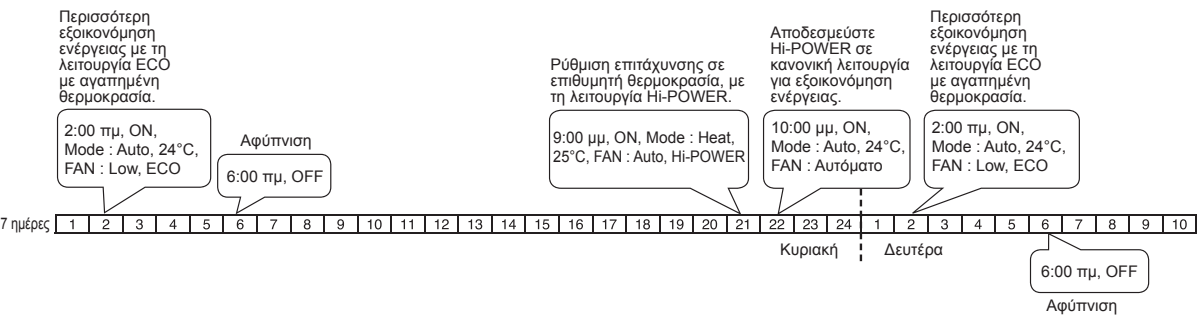

Πίνακας για λειτουργία σαλονιού.

	Ρύθμιση	ΚΥ	ΔΕ	ΤΡ	ΤΕ	ΠΕ	ΠΑ	ΣΑ
PG-1	Timer (Χρονοδιακόπτης)	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	Clock (Ρολόι)	2:00 πμ	2:00 πμ	2:00 πμ	2:00 πμ	2:00 πμ	2:00 πμ	2:00 πμ
	Mode (Λειτουργία)	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο
	Temperature (Θερμοκρασία)	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C
	Fan (Ανεμιστήρας)	Χαμηλή	Χαμηλή	Χαμηλή	Χαμηλή	Χαμηλή	Χαμηλή	Χαμηλή
PG-2	Λειτουργία προσθήκης	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
	Timer (Χρονοδιακόπτης)	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Clock (Ρολόι)	6:00 πμ	6:00 πμ	6:00 πμ	6:00 πμ	6:00 πμ	6:00 πμ	6:00 πμ
	Mode (Λειτουργία)	-	-	-	-	-	-	-
	Temperature (Θερμοκρασία)	-	-	-	-	-	-	-
PG-3	Fan (Ανεμιστήρας)	-	-	-	-	-	-	-
	Λειτουργία προσθήκης	-	-	-	-	-	-	-
	Timer (Χρονοδιακόπτης)	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	Clock (Ρολόι)	9:00 μμ	9:00 μμ	9:00 μμ	9:00 μμ	9:00 μμ	9:00 μμ	9:00 μμ
	Mode (Λειτουργία)	Θέρμανση	Θέρμανση	Θέρμανση	Θέρμανση	Θέρμανση	Θέρμανση	Θέρμανση
PG-4	Temperature (Θερμοκρασία)	25°C	25°C	25°C	25°C	25°C	25°C	25°C
	Fan (Ανεμιστήρας)	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο
	Λειτουργία προσθήκης	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER	Hi-POWER
	Timer (Χρονοδιακόπτης)	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	Clock (Ρολόι)	10:00 μμ	10:00 μμ	10:00 μμ	10:00 μμ	10:00 μμ	10:00 μμ	10:00 μμ
PG-5	Mode (Λειτουργία)	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο
	Temperature (Θερμοκρασία)	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C
	Fan (Ανεμιστήρας)	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο
	Λειτουργία προσθήκης	-	-	-	-	-	-	-
	Timer (Χρονοδιακόπτης)	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
PG-6	Clock (Ρολόι)	2:00 πμ	2:00 πμ	2:00 πμ	2:00 πμ	2:00 πμ	2:00 πμ	2:00 πμ
	Mode (Λειτουργία)	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο
	Temperature (Θερμοκρασία)	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C	24°C
	Fan (Ανεμιστήρας)	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο
	Λειτουργία προσθήκης	-	-	-	-	-	-	-


Υπνοδωμάτιο

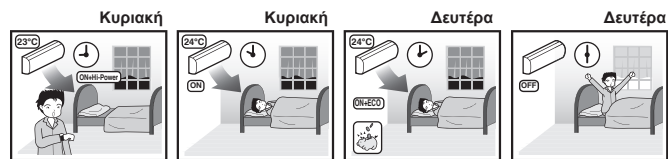

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΈΝΩΝ ΡΥΘΜΊΣΕΩΝ PRESET



Ρυθμίστε τη λειτουργία που προτιμάτε για μελλοντική χρήση.
Η ρύθμιση θα απομνημονευτεί και μπορεί να χρησιμοποιείται για μελλοντικές απαιτήσεις.

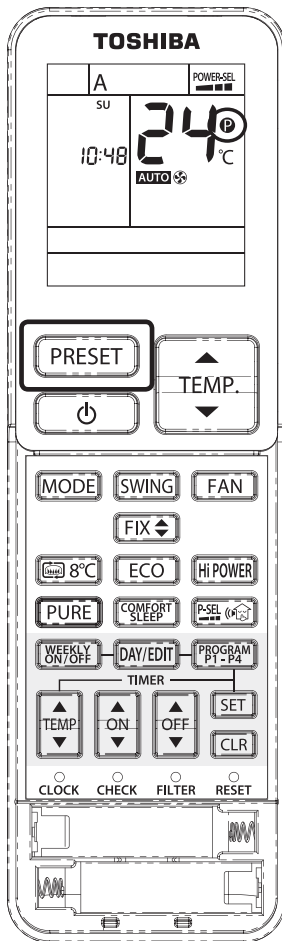


Λειτουργία προκαθορισμένων ρυθμίσεων PRESET

- 1 Ρυθμίστε τη λειτουργία που προτιμάτε.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα **PRESET** για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να απομνημονευτεί η ρύθμιση. Εμφανίζεται η ένδειξη **P**.
- 3 Πατήστε **PRESET** για εκτέλεση της λειτουργίας προεπιλεγμένης ρύθμισης.

Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση των παρακάτω λειτουργιών

- ※ Λειτουργία εστίας/θέρμανσης 8°C
- ※ Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης
- ※ Κίνηση περσίδας

ΕΠΙΛΟΓΉ ΙΣΧΎΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΏΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ)

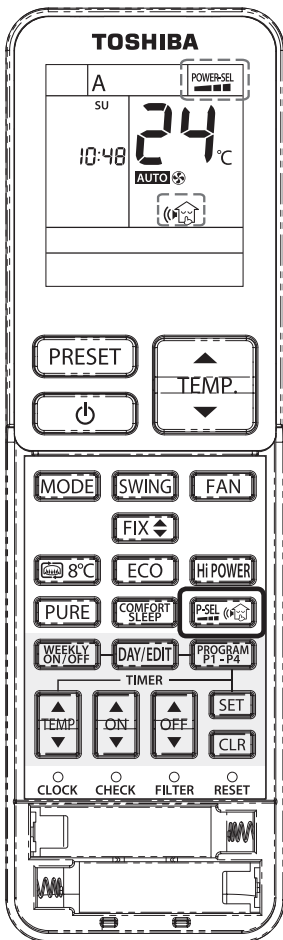

Επιλογή ισχύος (P-SEL)

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται όταν ο ασφαλειοδιακόπτης είναι κοινός και για άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Περιορίζει τη μέγιστη κατανάλωση ρεύματος και ισχύος σε 100%, 75% ή 50%, μέσω της επιλογής POWER-SELECTION. Όσο χαμηλότερο το ποσοστό, τόσο υψηλότερη η εξοικονόμηση και τόσο μεγαλύτερη η διάρκεια ζωής του συμπιεστή.

Σημειώσεις

- Όταν επιλεγεί η στάθμη, η στάθμη POWER-SEL (ΕΠΙΛ ΤΡΟΦ) αναβοσβήνει στην οθόνη LCD για 3 λεπτά. Σε περίπτωση στάθμης 75% και 50%, αναβοσβήνει και ο αριθμός "75" ή "50" για 2 δευτερόλεπτα.
- Λόγω του ότι η λειτουργία POWER-SELECTION περιορίζει το μέγιστο ρεύμα, μπορεί να επέλθει ακατάλληλη χωρητικότητα.

Αθόρυβη λειτουργία (A-SEL)

Διατηρήστε τη λειτουργία της εξωτερικής μονάδας σε πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου, για να εξασφαλίσετε ότι τόσο εσείς όσο και οι γείτονές σας θα έχετε ήσυχο ύπνο κατά τις νυχτερινές ώρες. Σε περίπτωση στάθμης 75% και 50%, αναβοσβήνει και ο αριθμός "75" ή "50" για 2 δευτερόλεπτα. Η αθόρυβη λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί για έναν από τους ακόλουθους δύο σκοπούς (Αθόρυβο 1 και Αθόρυβο 2). Διατίθενται τρεις παράμετροι ρύθμισης: Κανονικό επίπεδο > Αθόρυβο 1 > Αθόρυβο 2

Αθόρυβο 1:

Παρόλο που η λειτουργία παραμένει αθόρυβη, η απόδοση θέρμανσης (ή ψύξης) εξακολουθεί να βρίσκεται σε προτεραιότητα, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής άνεση στο δωμάτιο. Αυτή η ρύθμιση παρέχει την ιδανική ισορροπία μεταξύ της απόδοσης θέρμανσης (ή ψύξης) και της ηχητικής στάθμης της εξωτερικής μονάδας.


Αθόρυβο 2:

Γίνεται μείωση της απόδοσης θέρμανσης (ή ψύξης) έναντι της ηχητικής στάθμης σε κάθε περίπτωση, όπου η ηχητική στάθμη της εξωτερικής μονάδας βρίσκεται σε προτεραιότητα. Αυτή η ρύθμιση στοχεύει στη μείωση της μέγιστης ηχητικής στάθμης της εξωτερικής μονάδας κατά 4 dB(A).


Σημειώσεις

- Κατά την ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας, ενδέχεται να προκύψει ανεπαρκής απόδοση θέρμανσης (ή ψύξης).

Επιλογή ισχύος και αθόρυβη λειτουργία (Εξωτερική μονάδα)

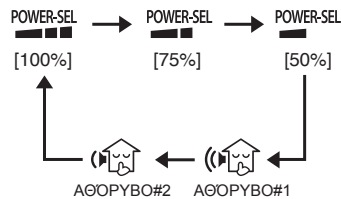

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 8°C

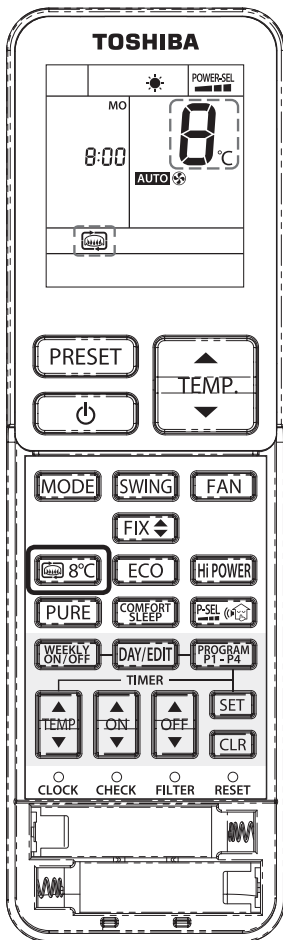

Λειτουργία εστίας

Διατηρήστε τον ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας σε συνεχή λειτουργία κατά την απενεργοποίηση του θερμοστάτη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κυκλοφορία θερμότητας από άλλες πηγές στο δωμάτιο.
Διατίθενται τρεις παράμετροι ρύθμισης: Προεπιλεγμένη ρύθμιση > Εστία 1 > Εστία 2

Εστία 1:

Όταν η θέρμανση είναι απενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας θα συνεχίσει να λειτουργεί με την ίδια ταχύτητα που επιλέχθηκε προηγουμένως από τον τελικό χρήστη.


Εστία 2:

Όταν η θέρμανση είναι απενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας θα συνεχίσει να λειτουργεί στην πολύ χαμηλή ταχύτητα που έχει οριστεί από το εργοστάσιο.

Λειτουργία θέρμανσης 8°C (8°C)

Λειτουργία θέρμανσης για τη διατήρηση της θερμοκρασίας του δωματίου (5-13°C) με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Λειτουργία εστίας και θέρμανσης 8°C

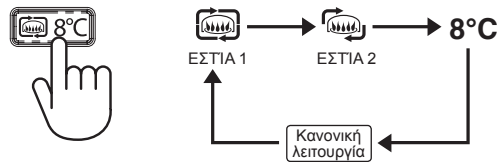


Σημειώσεις

- Με τη λειτουργία εστίας σε λειτουργία θέρμανσης, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας λειτουργεί πάντα και μπορεί να παρουσιαστεί κρύο ρεύμα αέρα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΥΧΝΙΑΣ



Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται όταν απαιτείται μείωση της φωτεινότητας λυχνίας προβολής ή απενεργοποίηση αυτής.

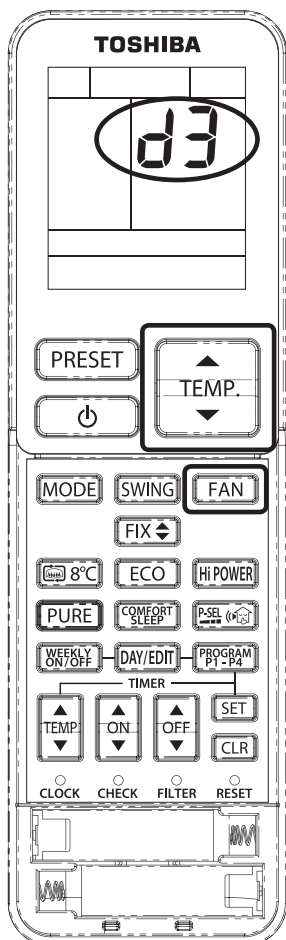

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΥΧΝΙΑΣ

Κατά τη λειτουργία (Auto (Αυτόματο), Cool (Ψύξη), Heat (Θέρμανση) ή Dry (Ξήρανση),

πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **FAN** για 5 δευτερόλεπτα.

Πατήστε **TEMP.** Αύξηση ή Μείωση για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα ή για απενεργοποίηση, που μπορεί να ρυθμιστεί σε 4 επίπεδα.

Οθόνη LCD τηλεχειριστηρίου	Προβολή λειτουργίας	Φωτεινότητα
d3	 Το λαμπάκι ανάβει σε πλήρη φωτεινότητα όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη	100%
d2	 Το λαμπάκι ανάβει σε 50% μειωμένη ένταση όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη	50%
d1	 Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη το λαμπάκι ανάβει σε 50% μειωμένη ένταση και το λαμπάκι τρόπου λειτουργίας σβήνει.	50%
d0	 Όλα τα λαμπάκια σβήνουν.	Όλα σβήνουν

- Για ρύθμιση **d1** και **d0** το λαμπάκι ανάβει για 5 δευτερόλεπτα πριν να σβήσει.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ)

Η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού ξεκινά μετά από 10 λεπτά λειτουργίας ή περισσότερο.

Για να σταματήσετε αμέσως τη μονάδα, πατήστε το  για περισσότερο από 2 φυρές μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.

※ Αν διακόψετε τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού με το τηλεχειριστήριο και λειτουργήσετε άμεσα το κλιματιστικό, ενδέχεται να καθυστερήσει η επόμενη λειτουργία.



Λειτουργία αυτοματου καθαρισμου

Περίπου 30 λεπτά

Για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας, εκτελείται καθαρισμός αέρα.

※ Η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού δεν θα ενεργοποιηθεί αν η προηγούμενη λειτουργία είναι Heating (Θέρμανση), Fan only (Μόνο ανεμιστήρας).

Πληροφορίες για τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού

- Η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού δεν καθαρίζει το δωμάτιο, ούτε αφαιρεί τη μούχλα ή τη σκόνη που βρίσκεται στο εσωτερικό του κλιματιστικού.
- Αν χρησιμοποιείται σε δωμάτιο με λιπαρή ατμόσφαιρα, δωμάτιο με έντονη παρουσία καπνού ή υγρασία, τα εσωτερικά εξαρτήματα του κλιματιστικού (εναλλάκτης θερμότητας ή ανεμιστήρας αναρρόφησης) μπορεί να μολυνθούν. Δεν είναι δυνατή η αφαίρεση σκόνης ή μούχλας που έχει προσκολληθεί.
- Δεν εκτελείται λειτουργία αυτόματου καθαρισμού σε λειτουργία χρονοδιακόπτη Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης, Εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη και Άνετου ύπνου, αν το τηλεχειριστήριο δεν βρίσκεται σε θέση αποστολής σήματος στο κλιματιστικό.


ΌΤΑΝ ΑΝΑΒΟΣΒΉΝΕΙ ΤΟ ΛΑΜΠΆΚΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΜΟΝΆΔΑΣ

Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος και ενεργοποιήστε πάλι μετά από 30 δευτερόλεπτα και εκτελέστε έλεγχο της λειτουργίας της μονάδας

Αν το λαμπάκι αναβοςβήνει πάλι, απαιτείται επιθεώρηση και επισκευή

Για γρήγορη επισκευή, ελέγξτε την κατάσταση του κλιματιστικού σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία (1) - (3) και πληροφορήστε τον αντιπρόσωπο.

- 1 Συμπύματα κλιματιστικού
- 2 Ο κωδικός ελέγχου εντοπίζεται από το τηλεχειριστήριο (βλ. παρακάτω διαδικασία).
- 3 Η κατάσταση που υποδεικνύει το λαμπάκι όταν αναβοςβήνει στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας

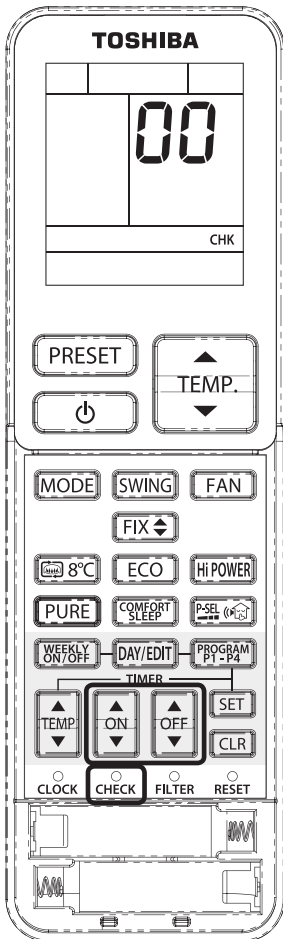

- 1 Πατήστε το κουμπί CHECK (Έλεγχος) με τη μύτη ενός μολυβιού για να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία σέρβις.

- Η προβολή ρύθμισης θερμοκρασίας ορίζεται σε 00.
- Εμφανίζεται η ένδειξη **CHK**



- 2 Πατήστε **ON** ή **OFF**.

- **▲** εμφανίζεται στην οθόνη τηλεχειριστηρίου.
- Πατήστε το κουμπί **ON** ή **OFF**.

Αν δεν υπάρχει σφάλμα, η εσωτερική μονάδα θα εκπέμψει τον ήχο "Πι" μία φορά και η οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα αλλάξει ως εξής :

→ 00 → 01 → 02 ... 1d → 1E → 33

- Αναβοςβήνει συνεχώς η ένδειξη TIMER (χρονοδιακόπτης) στην εσωτερική μονάδα. (5 φορές το δευτερόλεπτο)
- Ελέγξτε τη μονάδα και με τους 52 κωδικούς ελέγχου (00 έως 33), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
- Πατήστε το κουμπί **ON** ή **OFF** για να επιστρέψετε στον προηγούμενο κωδικό ελέγχου.

Αν υπάρχει ένα σφάλμα, η εσωτερική μονάδα θα εκπέμψει τον ήχο "Πι" για 10 δευτερόλεπτα (Πι, Πι, Πι ...).
Να σημειωθεί ο κωδικός ελέγχου της οθόνης στο τηλεχειριστήριο.
• Αλφαριθμητικό 2 ψηφίων θα παρουσιαστεί στην οθόνη.
• Όλες οι ενδείξεις στην εσωτερική μονάδα θα αναβοςβήνουν. (5 φορές το δευτερόλεπτο)

- 3 Πατήστε **Φ** για αποδέσμευση.

- Η οθόνη τηλεχειριστηρίου επιστρέφει στην κατάσταση πριν τη λειτουργία σέρβις. Ελέγξτε άλλους κωδικούς επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία ① - ③.

Σημειώσεις

- Οι κωδικοί ελέγχου μπορεί να μην εμφανίζονται, ανάλογα με το είδος σφάλματος, όπως ένα σφάλμα ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
- Σε περίπτωση ελέγχου των κωδικών ελέγχου όταν το λαμπάκι δεν αναβοςβήνει, δεν είναι δυνατή η προβολή του ορθού κωδικού σφάλματος.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε μόνοι σας. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το κλιματιστικό.

Πίνακας Κωδικών ελέγχου

Μπορεί να ανιχνεύονται κωδικοί ελέγχου που δεν αναφέρονται στον πίνακα.

Πρόβλημα με την εσωτερική μονάδα (συμπεριλαμβανομένου σφάλματος καλωδίωσης).
00, 01, 04, 0C, 0d, 10, 11, 12
Πρόβλημα με την εξωτερική μονάδα (συμπεριλαμβανομένου συμπιεστή και άλλων).
02, 03, 07, 08, 14, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1d, 1E, 1F

Οι κωδικοί ελέγχου αποτελούνται από ψηφία και γράμματα.

5 → 5 6 → 6 A → A
b → B C → C d → D

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ


Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο ώστε μετά από μια διακοπή ρεύματος να είναι δυνατή η επανεκκίνηση αυτόματα με τον ίδιο τρόπο λειτουργίας όπως πριν τη διακοπή.

Το προϊόν έχει σταλεί με τη λειτουργία Auto Restart (αυτόματη επανεκκίνηση) στη θέση ON (ενεργοποιήστε).

Απενεργοποιημένη, όπως απαιτείται.

Τρόπος ακύρωσης της Αυτόματης Επανεκκίνησης

1. Πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη Temporary (προσωρινό) στην εσωτερική μονάδα για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να ακυρωθεί η λειτουργία (ήχος 3 "Πι" και το λαμπάκι OPERATION δεν αναβοσβήνει).
2. Πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη Temporary (προσωρινό) στην εσωτερική μονάδα για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να ρυθμιστεί η λειτουργία (ήχος 3 "Πι" και το λαμπάκι OPERATION αναβοσβήνει 5 φορές το δευτερόλεπτο για 5 δευτερόλεπτα).
 - Σε περίπτωση ρύθμισης ON timer (ενεργός χρονοδιακόπτης) ή OFF timer (ανεργός χρονοδιακόπτης), η λειτουργία AUTO RESTART (αυτόματη επανεκκίνηση) δεν ενεργοποιείται.

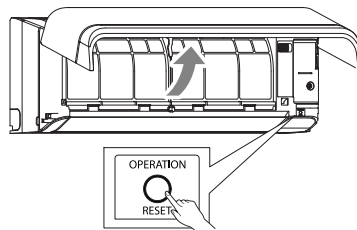

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

⚠ Πρώτα απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη.

Εσωτερική μονάδα και τηλεχειριστήριο

- Καθαρίστε την εσωτερική μονάδα και το τηλεχειριστήριο, όποτε χρειάζεται, με ένα βρεγμένο πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό, σκόνη γυαλισματος ή ξεσκονόπανο με χημικές ουσίες.

Φίλτρο αέρα

Καθαρίζετε τα κάθε 2 εβδομάδες.

1. Ανοίξτε τη γρίλια εισόδου αέρα.
2. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα.
3. Σκουπίστε με ηλεκτρική σκούπα ή πλύνετε και έπειτα στεγνώστε τα.
4. Τοποθετήστε πάλι τα φίλτρα αέρα και κλείστε τη γρίλια εισόδου αέρα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

1. Χαρακτηριστικό προστασίας τριών λεπτών: Αποτρέπει την ενεργοποίηση της μονάδας για 3 λεπτά, όταν ενεργοποιηθεί αμέσως μετά από διακοπή λειτουργίας ή ο διακόπτης τροφοδοσίας ρυθμιστεί στο ON.
2. Λειτουργία προθέρμανσης: Θερμαίνει τη μονάδα επί 5 λεπτά πριν ξεκινήσει η λειτουργία θέρμανσης.
3. Έλεγχος θερμού αέρα: Όταν η θερμοκρασία του δωματίου φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία, η ταχύτητα του ανεμιστήρα μειώνεται αυτόματα και η εξωτερική μονάδα παύει να λειτουργεί.
4. Αυτόματη απόψυξη: Οι ανεμιστήρες θα σταματήσουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας απόψυξης.
5. Θερμαντική απόδοση: Θερμότητα απορροφάται από τον εξωτερικό χώρο και αποδίδεται στο δωμάτιο. Όταν η θερμοκρασία έξω είναι πολύ χαμηλή, χρησιμοποιήστε μια άλλη κατάλληλη συσκευή θέρμανσης σε συνδυασμό με το κλιματιστικό.
6. Πρόβλεψη συσσωρευμένου χιονιού: Επιλέξτε τη θέση της εξωτερικής μονάδας σε σημείο που να μην είναι εκτεθειμένη συσσώρευση χιονιού, φύλλων ή άλλων υπολειμμάτων, ανάλογα με την εποχή.
7. Ενδέχεται να ακούγεται κάποιος ελαφρύς ήχος τριξίματος όταν λειτουργεί η μονάδα. Αυτό είναι φυσιολογικό καθώς το τριξίμο μπορεί να προκαλείται από τη διαστολή/ συστολή του πλαστικού.

Σημείωση: Τα στοιχεία 2 έως 6 αναφέρονται στο μοντέλο θέρμανσης

Συνθήκες λειτουργίας του κλιματιστικού

Λειτουργία	Θερμ.	Εξωτερική θερμοκρασία	Θερμοκρασία δωματίου
Θέρμανση		-15°C ~ 24°C	Μικρότερη από 28°C
Ψύξη		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Αφύγρανση		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ A-B


Για να διαχωρίσετε τη χρήση του τηλεχειριστηρίου για κάθε εσωτερική μονάδα, στην περίπτωση που έχουν εγκατασταθεί 2 κλιματιστικά σε κοντινή απόσταση.

Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου B.

1. Πιέστε το κουμπί RESET στην εσωτερική μονάδα για να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.
2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **CHECK** στο τηλεχειριστήριο με τη μύτη ενός μολυβιού. Θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "00". (Εικόνα ①)
4. Πιέστε το **MODE** ενώ πατάτε το **CHECK**. Θα εμφανιστεί η ένδειξη "B" στην οθόνη, θα εξαφανιστεί η ένδειξη "00" και το κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί. Απομνημονεύεται το τηλεχειριστήριο B. (Εικόνα ②)


Σημείωση:

1. Επαναλάβετε το παραπάνω βήμα για να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο σε A.
2. Το τηλεχειριστήριο A δεν εμφανίζει την ένδειξη "A".
3. Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου είναι A.

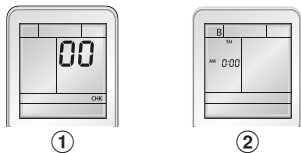

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ξεκινήστε τη λειτουργία ομαλά και μειώστε τον θόρυβο λειτουργίας.

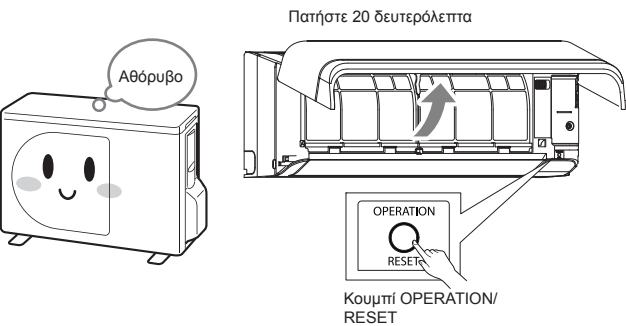

- Η ψύξη ή θέρμανση ξεκινά μετά από 10 δευτερόλεπτα με έναν ήχο "Πι". Ωστόσο, συνεχίστε να το πατάτε. Η ρύθμιση ολοκληρώνεται όταν ακουστεί 5 φορές ο ήχος "Πι Πι Πι Πι Πι".
- Για ακύρωση, επαναλάβετε την παραπάνω λειτουργία (σε αυτήν την περίπτωση, το λαμπάκι λειτουργίας δεν αναβοσβήνει).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ)

Η μονάδα δεν λειτουργεί.	Η απόδοση ψύξης ή θέρμανσης είναι αφύσικα χαμηλή.
• Ο κεντρικός διακόπτης είναι απενεργοποιημένος. • Ο ασφαλειοδιακόπτης απενεργοποιείται για να διακόψει την παροχή ρεύματος. • Διακοπή ρεύματος • Έχει ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης.	• Τα φίλτρα είναι φραγμένα από σκόνη. • Δεν έχει ρυθμιστεί η κατάλληλη θερμοκρασία. • Υπάρχουν ανοικτά παράθυρα ή πόρτες. • Η εισαγωγή ή η έξοδος αέρα της εξωτερικής μονάδας έχει μπλοκαριστεί. • Η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι ρυθμισμένη πολύ χαμηλά. • Ο τρόπος λειτουργίας είναι FAN ή DRY. • Η λειτουργία ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ έχει ρυθμιστεί στο 75% ή 50% (Η λειτουργία αυτή εξαρτάται από το τηλεχειριστήριο).

TOSHIBA



1122350206